


Nettoyage biologique des urinoirs et sanitaires:

- ♦ Le nettoyant microbiologique assure un nettoyage en profondeur tout en éliminant les odeurs à la source.
- ♦ Le nettoyant Bioactif agit efficacement sur toute la matière organique, y compris l'urine, même dans les fissures et les joints de carrelage.
- ♦ Son utilisation prolonge la durée de vie des membranes et garantit une hygiène biologique complète des sanitaires, sans nécessiter de rinçage.



Fiche de nettoyage Urinoir sans eau

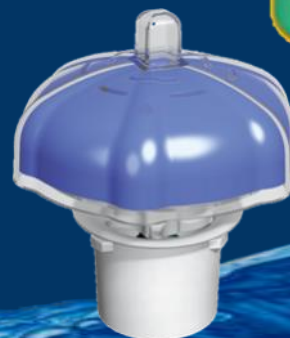

Fiche de nettoyage urinoir sans eau avec le nettoyant Bioactif

Nécessaire :

- Vaporisateur avec le **nettoyant microbiologique Bioactif** dilué
- Clé de service
- Gants, 1 seau, papier de nettoyage



Préparer la solution :

1. Remplir le vaporisateur avec de l'eau propre jusqu'au marquage indiqué.
2. Prélever le nettoyant Bioactif dans le bidon à l'aide de la pompe doseuse et compléter le vaporisateur jusqu'en haut.
3. Secouer le vaporisateur pour bien mélanger.
4. Pour obtenir une concentration plus élevée (5 à 20 %), réduire légèrement la quantité d'eau dans le vaporisateur.

Nettoyage quotidien:

1. Vaporiser généreusement la solution autour et à l'intérieur de l'urinoir, ainsi que sur le carrelage adjacent et au sol. Laisser agir quelques minutes.
2. Essuyer l'urinoir avec du papier, de l'extérieur vers l'intérieur.
3. Si nécessaire, retirer le capuchon hygiénique vers le haut pour nettoyer le dessus de la membrane ou enlever d'éventuels corps étrangers.
4. Vaporiser à nouveau la membrane l'urinoir et le carrelage avec la solution Bioactive. Ne pas essuyer après cette étape.

Nettoyage 1 à 3 fois par mois:

1. Utiliser la clé de service pour retirer la technologie econstop® en dévissant environ 1/10 de tour.
2. Rincer la technologie sous l'eau courante.
3. Avec une brosse WC réservée à cet usage, retirer et nettoyer l'adaptateur souple en caoutchouc en vaporisant la solution Bioactive. (Ignorer cette étape si l'adaptateur est en plastique dur.)
4. Rincer abondamment l'évacuation avec 10 L d'eau ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage pour éliminer boues et matières organiques.
5. Réinsérer la technologie econstop® avec la clé de service.
6. Vaporiser la membrane, l'urinoir, l'intérieur et l'extérieur, ainsi que le carrelage avec la solution Bioactive. Ne pas essuyer après cette étape.

ATTENTION !

- Les micro-organismes du nettoyant Bioactif sont fragiles. Pour assurer une hygiène optimale sans odeurs, ne pas utiliser simultanément d'autres produits chimiques ou désinfectants.
- Les produits contenant phosphates, chlore, agents acides ou benzène peuvent altérer la durabilité de la membrane econstop®.
- Après un détartrage avec le dissolvant Crustex, rincer soigneusement à l'eau propre et reconstituer le biofilm en pulvérisant l'urinoir complet et le carrelage avec le Nettoyant Microbiologique Bioactif ou le Fresh-Spray.

Nettoyage quotidien



Nettoyage 1 à 3 x par mois

