


Transformer un urinoir avec chasse d'eau en urinoir sec ou sans eau

Conditions requises:

- ◆ L'urinoir peut être équipé d'un siphon visible depuis l'extérieur. Toutefois, la cuvette doit impérativement comporter **un orifice traversant** permettant l'installation et la fixation d'une bonde ou d'un adaptateur destiné à recevoir le dispositif anti-odeur.
- ◆ L'alimentation en eau de rinçage, devenue inutile dans cette configuration, doit être condamnée ou démontée. Cela peut inclure la fermeture de la vanne d'arrivée

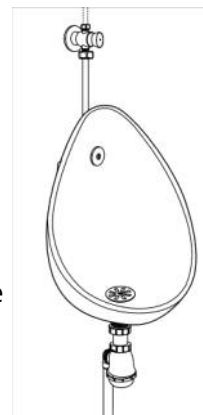


Installation de l'adaptateur dans le bac de l'urinoir:

Démontez le siphon en place, puis procédez au nettoyage et au détartrage de l'orifice du bac. Il est également impératif de nettoyer l'évacuation murale si celle-ci présente des dépôts de pierre d'urine. En cas d'écoulement obstrué, envisagez de réaliser un curage.

La partie supérieure de l'adaptateur dédiée à la membrane econstop **s'insère dans l'orifice** de la cuvette de l'urinoir. **Un joint en mousse** compressible garantit l'étanchéité de l'ensemble.

Selon la courbure de l'orifice du bac, il peut être nécessaire, si le joint s'avère insuffisamment épais, de **le remplacer par un mastic en silicone**. Par ailleurs, il convient de **visser l'écrou** en dessous de l'urinoir **sur la partie supérieure de l'adaptateur**, **le joint noir** assurant également l'étanchéité.

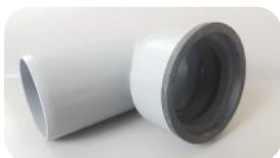

Veuillez **raccorder l'adaptateur à l'évacuation** à l'aide d'un raccord HTS DN 50 mm, qu'il soit droit ou coudé, et pourvu d'un joint à double lèvre.




Alternativement, nous proposons notre **kit de raccordement DN 50/DN 50 ou DN 50/DN 40**.



Insérer la membrane dans l'adaptateur :

Visser et verrouiller la membrane dans l'adaptateur. **Verser 2 à 5 litres d'eau** dans l'urinoir pour contrôler l'étanchéité et en même temps activer la membrane.

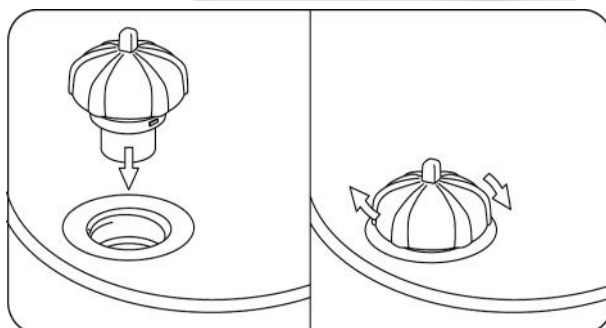

L'urinoir est fonctionnel.

Kit de raccordement

